
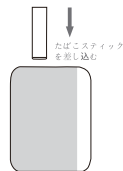


FASOUL

Fasoul Q1加熱式たばこの専用デバイス 取扱説明書

このたばこはFasoul Q1加熱式たばこの専用デバイスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました！
安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を十分にお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとに、大切に保管してください。

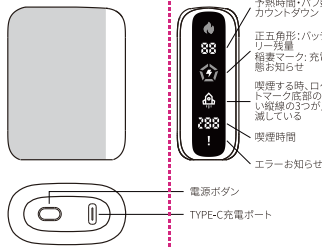

たばこスティックを差し込む
画像のように、専用たばこスティ
ックをスティック差し込み口にしっか
りとお奥まで差し込んでください。




予熱
機体が1回で振動するまで電源ボ
タンを約2秒間押しすと、予熱開始し
ます。同時に、ディスプレイが点灯
しながら、予熱時間が25からカウ
ントダウンします。
カウントダウンが0になり、機体が
1回振動して、スティックは加熱完
了、喫煙の準備ができた状態です。




喫煙

パフ数計算機能:本製品は、最大16
パフ吸えて、ディスプレイに残ったパ
フ数を表示できます；
喫煙時間表示機能:本製品は、最大
245秒間吸えて、ディスプレイに0から
245まで喫煙した時間を表示できま
す。
パフ数か喫煙時間かどちらが先に限
界になると、機体が1回振動して喫煙
終了になります。
喫煙する時、ロケットマークの底部の
3つの赤い縦線が点滅します。



喫煙する途中で、電源ボタンを2秒
間押しすと、加熱中止になります。



バッテリー残量

ディスプレイの正五角形はバッテリー残量を表示しています。

	正五角形表示	バッテリー残量
	一辺が点灯する	≥1本
	二辺が点灯する	≥3本
	三辺が点灯する	≥5本

充電

画像のように、TYPE-C充電ポート
に充電ケーブルを接続してくださ
い。
充電する際、稲妻マークのライト
が点滅しています。充電終了にな
ると、消えます。

	四辺が点灯する	≥7本
	五辺が点灯する	≥9本

お困りのとき

	カテゴリー	こんなときは	対応方法
/	たばこスティ ックが差し込 められない	たばこスティックを差し 込められない	差し込むスティックは専用たばこスティ ックではない可能性があります。 差し込むスティックは正しいスティック ではないかどうかをご確認ください。
	電量不足	ディスプレイは、バッテ リー残量のマークが3回点 滅してから消えます。	バッテリー残量が足りない可能性があ ります。 機体を充電してください。
	短絡/開路	ディスプレイにエラーお 知らせマークが同時 に同時に、ロケットマーク の底部の3つの赤い縦線 が点滅します。	直ちに使用を中止し、販売店あるいは メーカーに点検・修理を依頼してくださ い。
!	過熱	ディスプレイにエラーお 知らせのマークが同時点 灯する	本製品の内部バッテリーの温度が動作上限 より高くなっている可能性があります。 本製品を涼しい場所(15~25℃)に移動して、 冷えるまで15分以上お待ち下さい。
/	充電不可	ディスプレイが点灯しな い	1.充電ケーブルがしっかりとTYPE-C充電 ポートに差し込まない可能性があります。 充電ケーブルをしっかりと充電ポートに おさめ直しください。 2.充電ケーブルや充電器の破損の可能 性があります。 充電ケーブルあるいはアダプターを買い 替え、充電してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

本文中の注意事項についてもよくお読みの上、正しくお使いください。また、
本製品及び関連する付属品をご自分で分解・改造・加工しないでください。不適
切な使用、不正使用、悪用した場合、保証が無効となり、思わぬ負傷を招く可
能性があります。
• 本製品に対して、ほこり、繊維のくずなどの入りを避けてください。思わぬ負傷を
招く可能性があります。
• 本製品に対して、落下、衝撃を避けてください。
• 本製品の中に、ヒーターが内蔵されています。稼働する場合、ヒーターが大変熱
くなりますので、決して触らないでください。
• 本製品を使用中に、たばこスティックを取り出さないでください。
電源ボタンをオフにした後、スティックを引き抜いてください。
• 本製品の中に異物や紙巻たばこ、あるいは加熱式たばこ製品以外の物を詰め
ないでください。
• 本製品及び関連する付属品を火気や暖房具の近く、直射日光の当たる場所・高
温の車内などに保管しないでください。
• 本製品やUSBケーブルを爆発の可能性がある可燃性の気体に晒すなどの行為
はおやめください。
• 本製品は防水機能を持っていませんので、湿気のある環境あるいは液体の中に
置かないでください。もし充電中に意図せず本製品やUSBケーブルを水につけた
場合、安全を確保した上で直ちに充電操作をご停止ください。また、安全標準に
従った、出力が5V-2Aであるアダプターで充電してください。
• 本製品は、誘導加熱式デバイスの専用たばこスティックに対応し、紙巻たばこや
フレード式デバイスの専用たばこスティックは使用できません。
• 本製品で、専用たばこスティックのみが対応できます。また、使用済みのスティック
を二次使用する、スティックに火をつけるなどの行為をおやめください。
• 本製品には、交換不能なリチウムイオン電池が内蔵されています。電池を交換し
ようとする場合、加熱や発火・爆発や感電などの原因になり得る破損の可能性
があるため、電池は交換しないでください。廃棄する際に電池、あるいは本製品
のいずれの部品も火に入れないでください。
• この製品はクリーンフリーのデバイスで、デバイスを長期間使用するのために、残
留物を綿棒で優しく取り除くことをお勧めします。
• 本製品にリチウムイオン電池が内蔵されています。電化製品、電子機器・装置や
電池は通常の家電ごみの一部として廃棄すべきではなく、回収やリサイクルのた
め別途廃棄・回収されるものです。
• 本製品及びこの取扱説明書に入っている関連する付属品は20歳以上の方のみ
の仕様をご用意されたものです。子供の手の届くところに置かないでください。